INAX

保証書付
（裏表紙）

定量止水付自在水栓

BF-B110

取扱説明書

工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 1
特長…… 2
各部の名称…… 2
ご使用方法…… 3
ご使用上の注意…… 4
凍結の恐れがある場合…… 5
お手入れ…… 6
修理を依頼される前に…… 6
アフターサービスについて…… 8
保証書…… 裏表紙

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい!」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません!」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません!」

……「指示した場所に触れてはいけません!」

……「指示通りにしなさい!」（一般的な行動指示記号です。）

⚠注　意	
高温の湯をお使いのときには、吐水口（パイプ）は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。 ※ヤケドをする恐れがあります。	
凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。（寒冷地仕様の場合） ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。	

●特長

●定量止水装置の働きで希望の水量を吐出後自動的に止水します。
●断熱キャップ付ですから、熱いお湯を流している時でも安心して吐水口の向きを変えられます。

●各部の名称

BF-B110

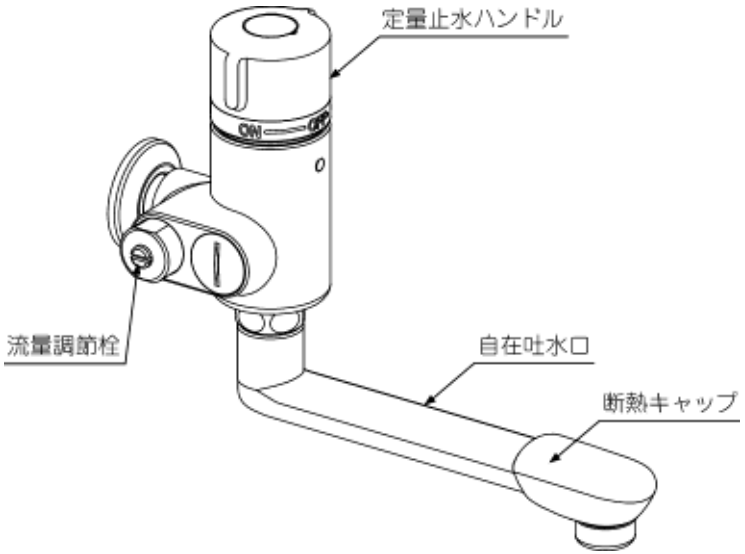

●ご使用方法

定量止水（自動止水）の場合

湯量目盛は**自動的に止まる湯量（単位：L）の目安**を示しています。

定量止水ハンドルを時計回りに回して、希望する量の湯量目盛を表示ボタン（赤色マーク）に合わせてください。
ゆっくりとハンドルが戻り始め「OFF」の位置までくると吐出が止まります。

注 意

- ハンドルの回転を妨げになるような物を近くに置いたり、タオルを掛けたりしないでください。
  ※自動で止水しなくなったり、設定量をオーバーする原因になります。
- 「100」以下の目盛に合わせるときは、一度「100」以上の目盛に回してから戻してください。
  ※そのまま「100」以下に合わせると自動止水しない場合があります。

ポイント

お使いの浴槽に適した湯量が決まりましたら、同封の適量ラベルを貼っておくと便利です。
※適量ラベルはハンドルの汚れや水分をよくふいてから貼ってください。

浴槽の大きさ	1人槽	2人槽	3人槽
湯はり量	約160L	約190L	約220L

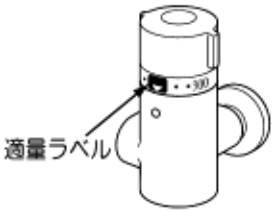

連続して吐出する場合

定量止水ハンドルを反時計回りに回して、して「ON」を表示ボタン（赤色マーク）に合わせてください。
定量止水ハンドルを「OFF」に戻さない限り連続して吐出されます。

●ご使用上の注意

●最低作動流量（4L/分）を確保してください。

※最低作動流量を下回る流量で使用すると自動止水しない場合があります。

特にガス給湯器を使用の場合、次の点に注意してください。

- 10号以上のガス給湯器と組み合わせる。
- 能力切替付のガス給湯器では、4L/分以上の流量（目安として洗面器を30秒で一杯にできる流量）を確保できるよう能力調節をする。

●流量は30L/分以下としてください。

※計量精度を保証できません。

●定量止水ハンドルの回転妨げの防止

定量止水時は定量止水ハンドルがゆっくり戻ります。この回転を妨げると、自動止水しなくなったり、設定量をオーバーしたりします。風呂の蓋などが定量止水ハンドルに接触して回転を妨げないよう注意してください。また、ぬれタオルなどを水栓に掛けないようにしてください。

●流量調節栓の調節

湯量目盛「150」に合わせた時、約10分で止水する流量でご使用ください。

※水圧が高い時など、流量は流量調節栓で調節できますが極端に絞ると精度が悪くなったり、止まらなくなったりします。

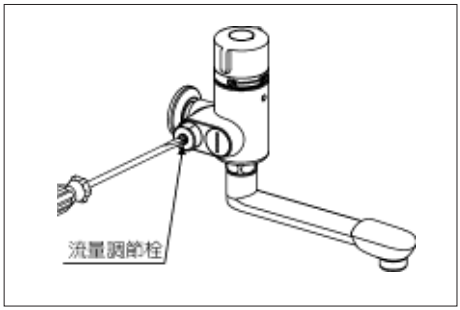

●湯量目盛の少量設定時の操作

「100」以下の設定の時は、一度定量止水ハンドルを「100」以上の目盛に回してから、希望する目盛に戻してセットしてください。（そのまま少量にセットすると、自動止水しない場合があります。）

●高温の湯をお使いのときには、吐水口（パイプ）は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

●凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。（寒冷地仕様の場合）
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

●凍結の恐れがある場合

凍結が予想される場合は次の要領で、水栓の水抜きをしてください。

1. 配管の水抜栓を操作する。
2. 定量止水ハンドルを左右いっぱいに2～3回、回した後、「ON」に目盛を合わせる。

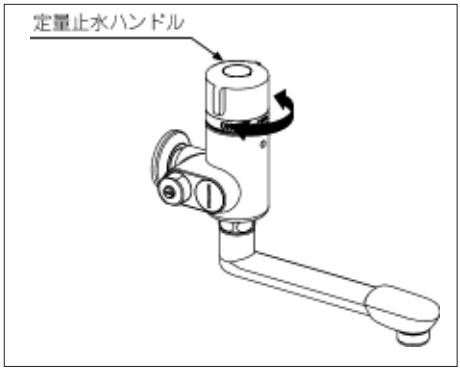

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは水ぶきし、最後にからぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

●吐出量が少ないとき

1. 流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
2. ストレーナー・整流口のゴミ詰まりがないことを調べてください。（「ストレーナー等の掃除」の項参照）

●ストレーナー等の掃除

ストレーナー等のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。

- 本体のストレーナーの掃除
  1. マイナスドライバーで、流量調節栓を時計回りにいっぱいにねじ込みます。

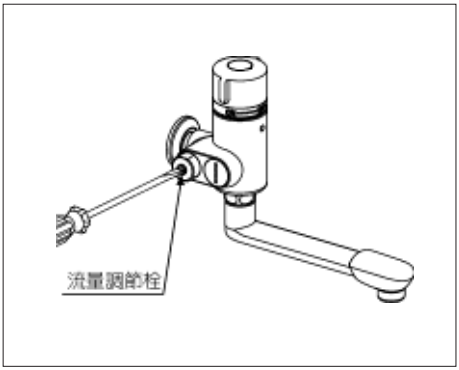

2. 定量止水ハンドルを全開にして（「ON」にして）水が出ないことを確認します。

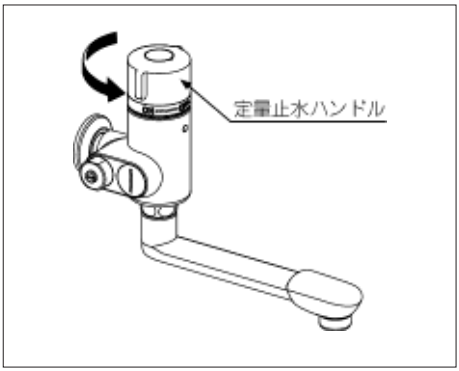

3. 大形のマイナスドライバーでストレーナーを取り外し、ストレーナーのゴミ等を水で洗い流します。

4. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置に戻します。

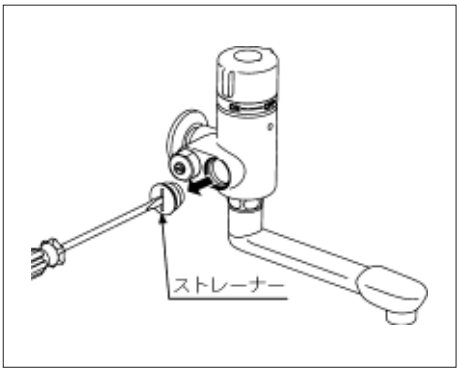

●整流口の掃除

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流網を水で掃除してください。

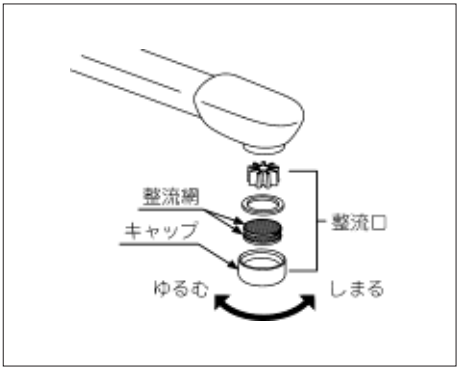

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店またはINAXメンテナンスへご相談ください。

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.6)を参照して確認してください。

⚠注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（BF-B110）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

INAXメンテナンス　（ホームページアドレスhttp://www.i-mate.co.jp）

TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00～20:00　365日受付＆修理

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

お客さま相談センター

TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00～18:00

FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**　9:00～17:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL 0562ー40ー4050　FAX 0562ー40ー4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：定量止水付自在水栓		**（品番：　　）**	
保証期間	**取付日より2ヶ年**	**取付日**	**年　月　日**
お客さま	**おなまえ**	**様**	**販売店名**
	おところ		
	おでんわ ( ) -		**TEL** ( ) -

無効

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間 9:00～20:00（365日受付&修理）

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp

GMS-1327(11043)